ESPAÑOL

SAMSUNG

REFRIGERADOR
RT 50/47/45/43/38/32

Instructivo

DA99-00345L REV (0.1)

Advertencias de Seguridad

ES

Antes de utilizar su Refrigerador Samsung, lea las siguientes advertencias e instrucciones. Mantenga su Instructivo a la mano para referencias futuras y recuerde entregarlo al siguiente usuario en caso de que llegue a venderlo.

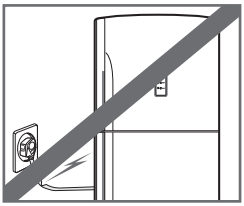

No use su Refrigerador si éste está dañado. Desenchúfelo y llame a su Centro de Servicio. Si el cable de corriente está dañado, reemplácelo con el fabricante, con un Centro de Servicio autorizado o mediante un electricista calificado.

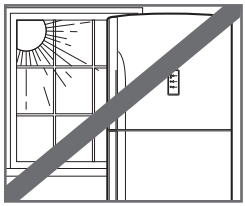

No exponga el Refrigerador directamente a la luz del sol. Tampoco lo instale cerca de cualquier fuente de calor (estufa, calentador).
Si debe de instalarlo cerca de alguna fuente de calor, asegúrese de que haya suficiente distancia entre los dos equipos.

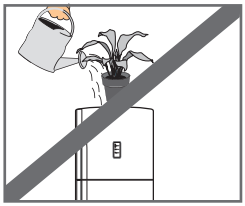

No permita que caiga agua sobre o por detrás del Refrigerador.
El agua impide el aislamiento de las partes eléctricas y puede causar corto circuito o riesgo de un choque eléctrico.

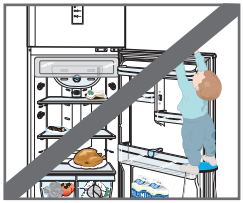

No permita que los niños:
- Jueguen con o alrededor del Refrigerador.
- Se cuelguen de la puerta del Refrigerador.

Tanto los niños como el Refrigerador pueden lastimarse o dañarse.

Para mantener la eficiencia de su Refrigerador Samsung, no deje las puertas abiertas más de lo necesario.
Asegúrese de que las puertas estén firmemente cerradas en todo momento.

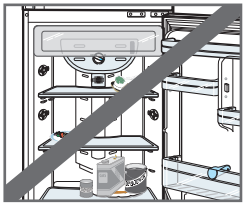

No use químicos tales como ether o benzeno en el Refrigerador. Además de que son dañinos para los alimentos, pueden ser riesgo de flamas y explosión.
No utilice sprays cerca del Refrigerador.

ES

Gracias por comprar un Refrigerador SAMSUNG.
Por favor tómese unos minutos para leer este Instructivo, esto es con el fin de aprovechar al máximo su nuevo Refrigerador.

Contenido

- ◆ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 1
- ◆ CONOCIENDO SU NUEVO REFRIGERADOR SAMSUNG
  - ■ Principales Características 3
  - ■ Especificaciones de Modelos 3
- ◆ INSTALACION DE SU NUEVO REFRIGERADOR SAMSUNG
  - ■ Elección de la ubicación de su Refrigerador 4
  - ■ Conexión de su Refrigerador 4
  - ■ Preparando el Refrigerador para su uso 5
  - ■ Ajuste de los niveladores 5
  - ■ Arreglo de los accesorios 6
- ◆ USO DEL REFRIGERADOR
  - ■ Control de Temperatura 7
  - ■ Conservación de los Alimentos 7
  - ■ Uso de la Gaveta de Enfriamiento (Accesorio opcional) 8
  - ■ Uso de la Gaveta Multifuncional 8
  - ■ Uso del (los) cajón(es) de Frutas y Verduras 8
  - ■ Funciones del despachador de Agua (Accesorio opcional) 9
- ◆ USO DEL CONGELADOR
  - ■ Control de Temperatura en el Congelador 10
  - ■ Congelamiento de los Alimentos 10
  - ■ Fabricación de Hielos 11
- ◆ CUIDADO DEL REFRIGERADOR
  - ■ Limpieza de su Refrigerador Samsung 12
  - ■ Limpieza del despachador de agua (Opcional) 13
  - ■ Cambio de la luz interior 14
  - ■ Problemas y Soluciones 15
- ◆ VISTA GENERAL DE SU REFRIGERADOR 16

Principales Características

Su Refrigerador Samsung está diseñado con varias características de utilidad con el fin de ayudarle a conservar sus alimentos lo más higiénica y eficientemente posible.

Característica	Descripción
Descongelamiento Automático.	Cuando el congelador ha llegado a su punto óptimo, la función de descongelamiento inicia automáticamente. El agua generada por el descongelamiento es recolectada en una charola que permite que se evapore. Esta operación es totalmente automática.
Deodorizador (Accesorio opcional).	Este sistema de ventilación integrado ayuda a eliminar los olores dentro del refrigerador, de manera tal que los olores no se junten y contaminen la comida. El deodorizador se localiza en la parte superior de la torre de enfriamiento.
Gaveta de Enfriamiento (Accesorio opcional).	La gaveta de enfriamiento semi-congela únicamente la superficie de los alimentos para preservar su sabor y prolongar su frescura.
Repisas y anaquel(es) ajustable(s) (Accesorio opcional).	Los Accesorios de su Refrigerador Samsung pueden colocarse en posiciones que mejor se adapten a sus necesidades.

Especificaciones de Modelos

Las instrucciones en este manual aplican a varios modelos de Refrigerador. Las principales diferencias entre los modelos, radican en si tienen o no lo siguiente:

- ◆ *Despachador de Agua.*
- ◆ *Gaveta de enfriamiento / Gaveta para carnes.*
- ◆ *Repisas: Cristal / Plástico.*
- ◆ *Deodorizador.*
- ◆ *Despachador giratorio de hielos / Charola normal.*
- ◆ *1 ó 2 cajón(es) de frutas. Separador para botellas, Gaveta para lácteos, Seguro, etc.*

Tipo	Modelos	Agarradera
A	RT47*A, RT43*A, RT38*A, RT32*A RT47*B, RT43*B, RT38*B, RT32*B	Vertical
B	RT47*C, RT43*C, RT38*C, RT32*C RT47*D, RT43*D, RT38*D, RT32*D RT47*E, RT43*E, RT38*E, RT32*E	Horizontal
G	RT50W*, RT47H*, RT45W*, RT43H* RT50P*, RT47P*, RT45P*, RT43P* RT50V*, RT47E*, RT45V*, RT43E* RT50S*, RT47M*, RT45S*, RT43M* RT50H*, RT45H*	Vertical Semi-Bar

Las ilustraciones en este instructivo corresponden al Tipo A, por lo que puede haber algunas ligeras diferencias entre ellas y su modelo adquirido.

Importante

Estos artículos son únicamente para uso en el hogar. Si usted desea darles uso industrial o comercial, deberá verificar que se cumpla con regulaciones correspondientes.

ES

Elección de la Ubicación de su Refrigerador

Deben considerarse varios factores al elegir la ubicación de su refrigerador Samsung.

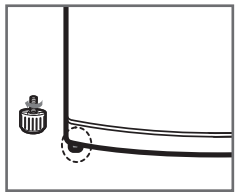

Instale su Refrigerador sobre una superficie lisa y plana. Ajuste los niveladores si es necesario consultando la página 5 para mayores detalles.

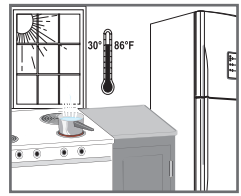

Evite ubicaciones directas a la luz del sol o cerca de calentadores, radiadores u hornos.

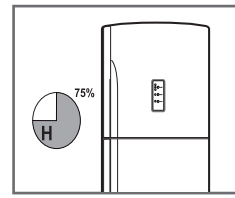

Evite ubicaciones afectadas por goteras o humedad.

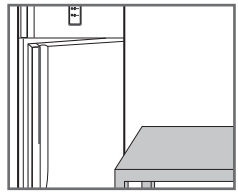

Asegúrese de que las puertas se abran con facilidad.

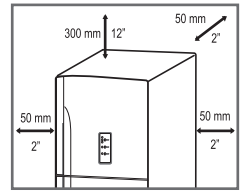

Tenga las siguientes distancias alrededor del refrigerador:

- 5 cms. hacia los lados.
- 30 cms. hacia arriba.

Conexión de su Refrigerador

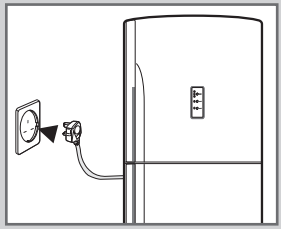

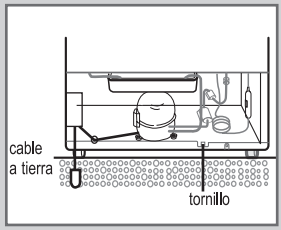

Por su seguridad y la de su familia, tenga las siguientes precauciones:

- *Su Refrigerador debe estar conectado individualmente a un enchufe en la pared con los debidos voltaje y frecuencia como se indica dentro del Refrigerador.*
- *Su Refrigerador debe estar debidamente conectado.*

Para reducir la posibilidad de choques eléctricos, asegúrese de que un electricista calificado verifique la conexión en la pared.

Si el cable de corriente está dañado, evite peligros cambiándolo a través del fabricante, de un Centro de Servicio o por una persona calificada.

En caso de una toma de corriente sin terminal a tierra:

- Conecte un lado del cable de tierra (color amarillo, verde) a un tornillo, el otro lado conéctelo a algún tubo de acero o cobre.

Para aparatos con **sujetacables:**

- Si **el cordón de alimentación** está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Preparando el Refrigerador para su Uso

Una vez elegida la ubicación de su Refrigerador Samsung y verificada la conexión, proceda de la siguiente manera:

1	Asegúrese de que su Refrigerador está desconectado.
2	Limpie el Refrigerador por dentro y por fuera.
3	Deje que pase al menos 1 hora antes de conectar su Refrigerador.
4	Conecte el cable a la toma de corriente.
5	Fije las temperaturas tanto para el refrigerador como para el congelador (consulte páginas 7 y 10 para más instrucciones).
6	Espere de 2 a 3 horas para meter comida en el Refrigerador para que éste llegue a la temperatura fijada.

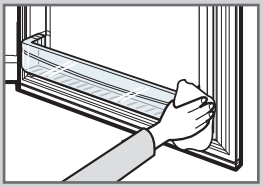

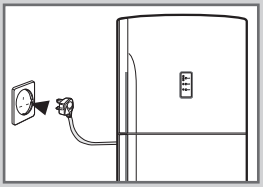

Ajuste de los Niveladores

Para compensar cualquier irregularidad de la superficie, usted puede ajustar los niveladores que se ubican al frente de su Refrigerador.

Si el Refrigerador se inclina hacia...	**Entonces gire...**
La izquierda.	El nivelador izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que el Refrigerador quede nivelado.
La derecha.	El nivelador derecho en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que el Refrigerador quede nivelado.

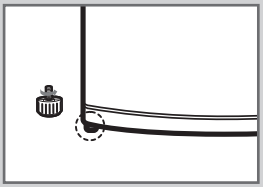

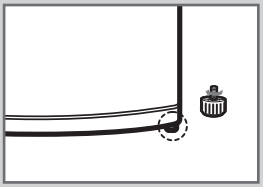

- *Si se almacenan muchos alimentos en las gavetas de la puerta, el refrigerador puede desnivelarse.*
- *Si esto sucede, eleve las patas frontales de 4 a 7mm con referencia al nivel de las patas traseras.*

Arreglo de los Accesorios

ES

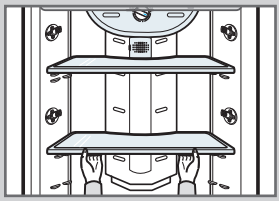

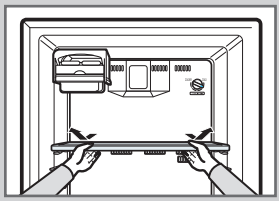

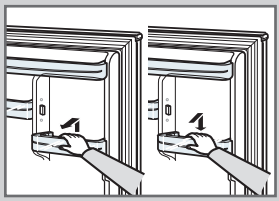

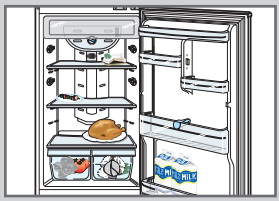

Las repisas y compartimentos dentro de su Refrigerador Samsung pueden ajustarse para mayor conveniencia.

Para cambiar la posición de...	**Entonces...**
Repisa de cristal / plástico.	◆ Jale la repisa hacia usted hasta que llegue al borde. ◆ Levante el frente de la repisa y jale hacia usted. ◆ Deslice la repisa en su nuevo lugar.
Repisa de alambrón.	◆ Levante el frente de la repisa. ◆ Jale la repisa hacia usted. ◆ Deslice la repisa en su nuevo lugar.
Anaquel de la puerta.	◆ Levante la gaveta. ◆ Retírela de la puerta. ◆ Alinee las pestañas en su nueva posición. ◆ Empuje la gaveta hacia abajo.

Ejemplo de Acomodo en su Refrigerador

Accesorio	**Uso Sugerido**
Repisa Superior	Postres
Gaveta de Enfriamiento	Carnes y Pescado
Repisa Inferior	Comida preparada
Cajones de Frutas	Frutas y Verduras
Hueveras	Huevos
Gavetas en las puertas	Lácteos
Gavetas para botellas	Leche, refrescos, otras bebidas
Repisa para Latas	Latas
Depósito de Agua	Agua

Control de Temperatura

Al establecer la temperatura del Refrigerador usted debe considerar los siguientes aspectos:

La cantidad de comida a almacenarse.

La temperatura de la habitación en que se colocó el Refrigerador.

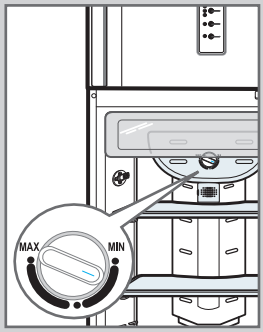

Para almacenar...	Establezca la temperatura en...
Mucha comida (Refrigerador lleno).	MAX
Cantidad regular de comida.	Entre MAX y MIN
Poca comida (Refrigerador casi vacío).	MIN

➢ Dependiendo de la temperatura en la habitación, usted quizá necesite ajustar la temperatura ligeramente. Si la temperatura es muy baja, establezca la del Refrigerador en MIN (FRIO).

➢ En el caso de que se guarden muchos alimentos en la Gaveta de Enfriamiento, especialmente en el verano, fije la temperatura del congelador en "MAX" (MAS FRIO) con el fin de dirigir más aire frío hacia dicha Gaveta, y fije el control de temperatura del Refrigerador entre 7-9^{o}.

Conservación de los Alimentos

Siga las siguientes recomendaciones para almacenar alimentos en el refrigerador.

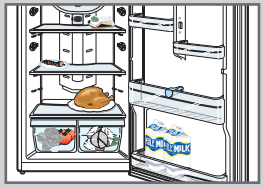

1. Conserve la comida en recipientes con tapa o en bolsas plásticas o cúbrala de alguna manera con el fin de evitar que la comida se seque y la emisión de olores.
2. Permita que la comida o bebidas calientes se enfríen antes de almacenarlos en su refrigerador.
3. Deje el espacio suficiente entre los artículos y las salidas de aire para que el aire frío circule libremente.
4. Mantenga un acceso fácil al control de temperatura para cuando se requiera ajustarla.
5. Seque las frutas y verduras antes de almacenarlas en el (los) cajón(es) respectivo(s).

ES

Uso de la Gaveta de Enfriamiento

OPCIONAL

La gaveta de enfriamiento semicongela únicamente la superficie de los alimentos para ayudar a preservar el sabor y prolongar su frescura.

Utilice la gaveta de enfriamiento para almacenar quesos, carnes, pescados o cualquier alimento congelado de rápido consumo.

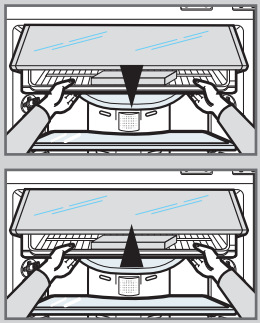

Para...	Entonces...
Abrir la gaveta	Jale la gaveta hacia usted Resultado: ◆ La gaveta se mueve hacia delante para un acceso más fácil. ◆ La cubierta de la gaveta se abre automáticamente.
Cerrar la gaveta	Empuje la gaveta hasta que tope. Resultado: La cubierta se cierra automáticamente.

➢ Asegúrese de que la gaveta esté cerrada antes de cerrar el Refrigerador.

Uso de la Gaveta Multifuncional

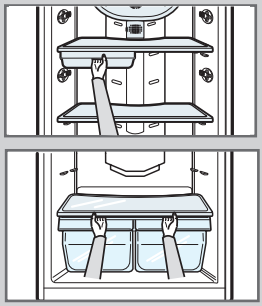

La gaveta multifuncional puede ser usada como gaveta extra de enfriamiento o como gaveta extra para verduras.

- *Gaveta de enfriamiento.*
  Colocándola por debajo de la repisa superior.
- *Gaveta de Verduras.*
  Colocándola por encima del (los) cajón (es) de frutas.
  (En este caso, la cubierta del (los) cajón (es) deberá colocarse un nivel más arriba)

Uso del (los) Cajón (es) de Frutas y Verduras

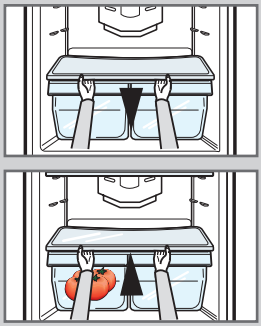

Este cajón mantiene la humedad y frescura de las frutas y verduras:

- *Protegiéndolas del aire frío directo que las reseque.*
- *Manteniendo la humedad suficiente para prevenir que se sequen.*

☛ Los cajones de frutas no son adecuados para almacenar frutas tropicales (plátanos, piñas) ya que pueden dañarse y perder su sabor.

Para...	Entonces...
Abrir el (los) cajón (es)	Jálelo hacia usted.
Cerrar el (los) cajón (es)	Empuje de regreso.

Funciones del Despachador de Agua

OPCIONAL

ES

Con el despachador de agua, puede obtener agua fría fácilmente sin abrir la puerta del frigorífico.

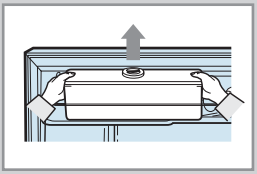

1 **Levante y saque el depósito de agua.**

- Sujete el depósito de agua por las asas de ambos lados para levantarlo.
- Limpie el interior del depósito de agua la primera vez que lo utilice.

2 **Rellene el depósito de agua asegurándose de que se encuentre en una posición estable teniendo en cuenta el conducto de salida del agua.**

- Llénelo de agua hasta 2,5l. Si se llena más de esto, puede desbordarse al cerrar la tapa.
- Es imposible llenar el depósito de agua dentro del frigorífico.

Método 1
Llene el depósito de agua levantando la tapa redonda en la dirección de la flecha para abrirla.

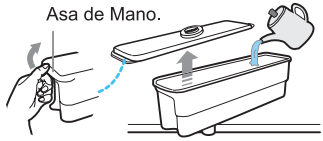

Método 2
Llene el depósito de agua levantando y abriendo la tapa grande.

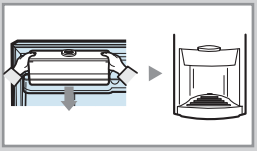

3 **Cierre la puerta del frigorífico una vez colocado y ajustado el depósito de agua.**

- Asegúrese de que el conducto de salida del agua quede fuera después de cerrar la puerta.

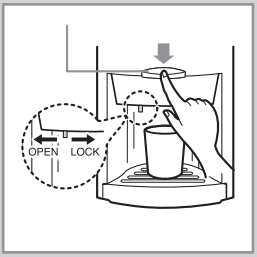

4 **Coloque un vaso en la plataforma y presione la palanca de suministro del agua hacia abajo.**

- Ponga el vaso bien adentro hasta que toque el fondo.
- Compruebe que el dispositivo de bloqueo esté puesto en "Open". Sólo se podrá despachar agua cuando se encuentre en este ajuste.
- La primera vez que utilice el despachador después de la instalación, deseche los primeros 2 ó 3 vasos de agua.
- Tiene capacidad para unos 10 a 15 vasos de agua.

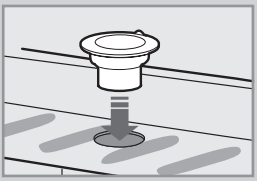

Cuando no se utilice el despachador de agua.

Después de extraer el depósito de agua, inserte y ajuste bien el tapón de sellado en el conducto de salida del agua para que no salga el aire frío.

ES

Control de Temperatura en el Congelador

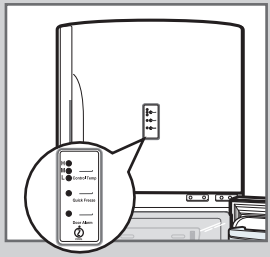

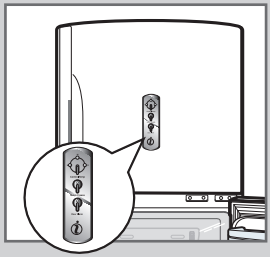

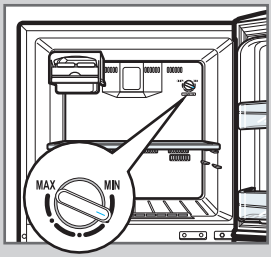

Al establecer la temperatura en el congelador debe considerar los siguientes aspectos:

- *Cantidad de alimentos a ser congelados.*
- *Temperatura de la habitación en la que se colocó el Refrigerador.*

Presione el botón **"CONTROL TEMP"** (Control de Temperatura)

- *Usted podrá elegir la temperatura (Ultra, High, Middle, Low) dependiendo de la cantidad de comida almacenada.*
- *Al presionar el botón, la iluminación en el control cambiará en el siguiente orden (Middle → High → Ultra → Low).*
- *Cuando todas las luces estén encendidas, la temperatura estará establecida en "ULTRA".*

Presione el botón **"QUICK FREEZE"** (Rápido Congelamiento)

- *Presione este botón cuando quiera hacer hielos o enfriar la comida más rápido.*
- *Al presionar este botón, la luz correspondiente se encenderá.*
- *Si desea detener esta función, vuelva a presionar este botón.*

Presione el botón **"DOOR ALARM"** (Alarma)

- *Usted podrá verificar el correcto sellado de la puerta con esta función.*
- *Si la puerta está mal cerrada, la alarma sonará después de 2 minutos en intervalos de 10 segundos.*
- *Esta función se activa en cuanto se conecta el Refrigerador, por lo que si usted no desea esta función, presione el botón respectivo y verá apagarse la luz correspondiente.*

Para...	Fije la temperatura en ...
Almacenar mucha comida (Congelador lleno). Hacer hielos. Congelar rápidamente.	MAX (MAS FRIO)
Almacenar una cantidad media de comida.	Entre MAX y MIN
Almacenar poca comida (Congelador relativamente vacío).	MIN (Frío)

➢ Dependiendo de la temperatura en la habitación usted quizá necesite subir o bajar la temperatura del congelador ligeramente.

Congelamiento de los Alimentos

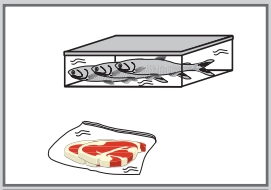

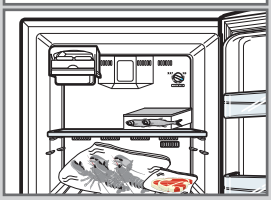

Siga las siguientes recomendaciones para almacenar alimentos en el congelador.

1	Almacene pequeñas cantidades de alimentos o en porciones individuales para facilitar el descongelamiento.
2	No congele alimentos previamente congelados y descongelados.
3	Guarde la comida a ser congelada en recipientes con tapa o en bolsas plásticas selladas sacándoles todo exceso de aire.
4	Respete las fechas de almacenamiento máximo establecidas en las cajas de los alimentos pre-congelados.
5	No coloque alimentos obstruyendo las ranuras de salida de aire.
6	Mantenga un acceso fácil al control de temperatura en caso de que necesite ajustarlo.
7	Deje la puerta abierta lo menos posible. Asegúrese de cerrarla bien después de su uso.

Fabricación de Hielos

OPCIONAL

ES

Despachador Giratorio de Hielos

Fabricación de Hielos.

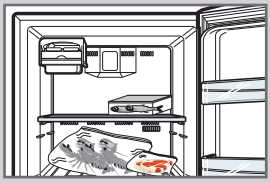

1 Retire el despachador jalándolo hacia usted.

2 Llene el despachador con agua hasta el tope marcado.

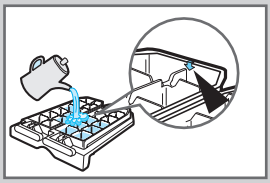

3 Deslice el despachador de regreso cuidando de no derramar el agua.

4 Espere hasta que se hagan los hielos.

Tiempo de congelamiento: Se recomienda que usted espere por 1 hora con la temperatura establecida en MAX (MAXIMO) para que se hagan los hielos.

Retiro de los Hielos.

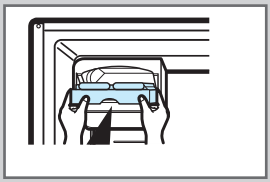

1 Asegúrese de que la charola esté por debajo del despachador.

2 Gire levemente una de las palancas en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Resultado: Los hielos caerán en la charola.

3 Repita el paso anterior para el otro despachador si así se requiere.

4 Retire la charola:
- Levantándola ligeramente.
- Jalándola hacia usted.

Charola de Hielos

Fabricación de hielos.

1 Retire la charola jalándola hacia usted.

2 Llene la charola con agua hasta el tope marcado.

3 Colóquela por debajo o encima de la repisa en el congelador.

Retiro de los Hielos.

Sostenga la charola de los bordes y doble ligeramente.

ES

Limpieza de su Refrigerador Samsung

Las siguientes partes de su Refrigerador deben ser regularmente limpiadas para evitar la acumulación de partículas de comida.

- *Superficies Internas y Externas.*
- *Puertas y sellos de las puertas.*
- *Accessorios (Repisas, gavetas).*

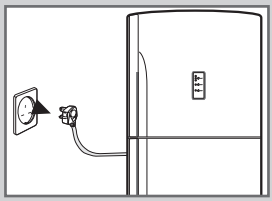

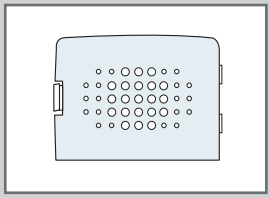

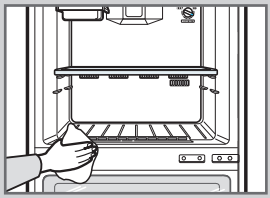

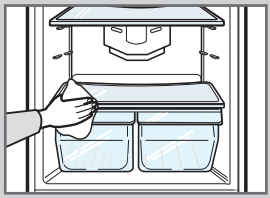

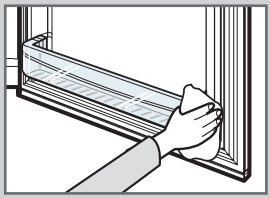

☛ SIEMPRE asegúrese de que:

- Los sellos de las puertas estén limpios.
- Las puertas estén bien cerradas.

1 Cada vez que sea posible, desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo. Si esto no es posible, exprima cualquier exceso de agua antes de limpiar las luces y los controles de temperatura.

2 Limpie el exterior con un trapo suave y agua tibia con jabón. Enjuague y seque.

3 Retire los accesorios, límpielos con un trapo suave o esponja y agua tibia con jabón. Enjuague y seque.

4 Si el refrigerador huele mal:

- Retire el deodorizador.
- Sumérjalo en agua limpia.
- Déjelo secar a la luz del sol.
- Colóquelo de nuevo.

5 Limpie las ranuras de evaporación con un trapo limpio y seco.

☛ No permita que partículas o partes de comida tapen estas aberturas.

6 Limpie el interior del refrigerador con un trapo suave y agua tibia con jabón. Enjuague y seque.

7 Limpie los sellos de las puertas cuidadosamente con un trapo suave y agua tibia con jabón. Enjuague y seque.

☛ No dañe los sellos ya que la temperatura no será la correcta y se desperdiciará energía.

Limpieza del Despachador de Agua

OPCIONAL

ES

1 **Retire la tapa grande del depósito de agua tirando de ella.**

- Se puede separar del depósito de agua tirando hacia arriba del asa de mano.

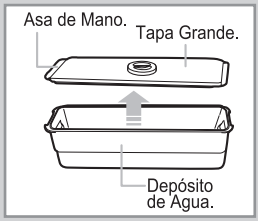

2 **Retire el depósito de agua del conducto de salida del agua.**

- Sujete la parte superior del conducto de salida del agua y desenrósquelo en el sentido de la flecha.

3 **Lave el depósito de agua y la tapa con detergente para lavavajillas y después enjuáguelo con agua.**

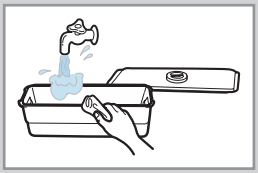

4 **Limpie el conducto de salida del agua con un cepillo suave.**

- Desmóntelo y límpielo de vez en cuando.

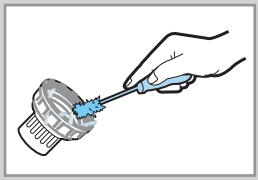

5 **Instrucciones para usar la bandeja del agua.**

- Desmonte la plataforma para los vasos y limpie con un trapo seco.

- No vierta agua caliente en el depósito de agua.
- Tenga cuidado para no dañar ni perder el conducto de salida del agua.
- Evite que los niños maltraten el conducto de la salida del agua. Puede hacer que el agua se desborde.

ES

Cambio de la Luz Interior

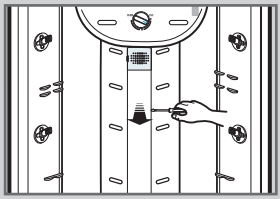

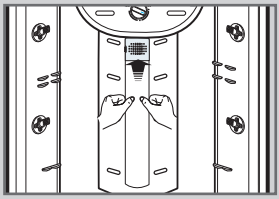

Al abrir la puerta de su Refrigerador Samsung, se enciende la luz para ayudarle a encontrar lo que esté buscando. Si usted necesita cambiar la luz, proceda como sigue:

1. Retire la Gaveta de Enfriamiento.
   - Jálela hacia usted hasta que tope.
   - Levante ligeramente el frente y continúe jalando hacia usted.
2. Con un desarmador de cabeza plana, bote la cubierta de la torre de luz. Jale la cubierta.
3. Desatornille y quite el foco.
4. Coloque un nuevo foco (Máximo de 15W).
5. Coloque de nuevo la cubierta presionándola hasta que se oiga un click.
6. Coloque de nuevo la Gaveta de Enfriamiento deslizándola de regreso.

Especificaciones Técnicas

Artículo		Estándares					
Modelo		RT50*	RT47*	RT45*	RT43*	RT38*	RT32*
Capacidad validada (ℓ)	Capacidad validada total	418	405	389	365	300	274
	Congelador	101	94	101	94	76	76
	Refrigerador	317	311	288	271	224	198
Dimens. externas (ancho x profund x alto: mm)		690 x 710,5 x 1780	690 x 687 x 1780	690 x 710,5 x 1690	690 x 687x 1690	600 x 647 x 1700	600 x 647 x 1620
Frecuencia nominal		50Hz-60Hz					
Voltaje nominal		220V~					
Consumo de corriente		1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1
Consumo nominal de energía del calentador eléctrico		180 W					
Tipo de refrigeración		Refrigerador Indirecto					
Refrigerante		R-134a					
Cantidad de refrigerante sellado (g)		160					150
Desempeño del congelador		(4 estrellas)					
Peso (kg)		77	75	73	71	65	63

Problemas y Soluciones

ES

Antes de contactar a su Centro de Servicio, haga el siguiente chequeo. Puede ahorrarle tiempo y gastos innecesarios.

PROBLEMA	EXPLICACION/SOLUCION
El Refrigerador no está funcionando y la luz no se enciende al abrir la puerta.	◆ Verifique que el refrigerador esté conectado correctamente. ◆ Verifique que la toma tenga corriente.
La comida en el congelador no se congela adecuadamente.	◆ ¿Está la temperatura establecida correctamente? Si el helado está muy suave, gire el control hacia MAX (MAS FRIO); si está muy duro gire el control hacia MIN (FRIO). ◆ ¿La temperatura en la habitación es muy alta? ◆ ¿El refrigerador está expuesto directamente a la luz del sol o a alguna fuente de calor? Cámbielo de posición.
La comida se congela en el Refrigerador.	◆ ¿La temperatura está establecida en MAX (MAS FRIO)? Gire el control hacia MIN (FRIO). ◆ ¿La temperatura en la habitación es muy baja? Aumente de alguna manera la temperatura en la habitación o cambie el Refrigerador de ubicación.
El Refrigerador hace ruidos extraños.	◆ Verifique que el Refrigerador está colocado sobre una superficie lisa y nivelada con el suficiente espacio a su alrededor; ajuste los niveladores frontales de ser necesario. ◆ ¿Hay objetos atrás o abajo del Refrigerador? ◆ ¿El ruido viene del compresor o suena como agua circulando? Estos ruidos son normales.
El Refrigerador huele mal.	◆ ¿Se ha echado algo a perder? ◆ ¿La comida está almacenada en recipientes cerrados? ◆ ¿Se ha generado rocío en el cajón de frutas? Limpie y seque. ◆ ¿Están tapadas las ranuras de evaporación del congelador? Limpie y seque con cuidado. Limpie el deodorizador.
Se forma rocío en el Refrigerador.	◆ ¿Ha dejado la puerta abierta mucho tiempo? ◆ ¿Algo evita que la puerta cierre adecuadamente? Limpie y seque. ◆ ¿Ha almacenado comida o bebidas en recipientes sin tapa? Deje que toda la comida y bebidas se enfríen antes de almacenarlos en el refrigerador.
Se forma escarcha en el congelador.	◆ ¿Ha dejado la puerta abierta mucho tiempo? ◆ ¿Algo evita que la puerta cierre adecuadamente? Limpie y seque. ◆ ¿Están tapadas las ranuras de evaporación? Limpie y seque cuidadosamente. ◆ ¿Hay suficiente espacio para la libre circulación del aire? Distribuya sus alimentos lo mejor posible.
Las esquinas frontales y los lados del Refrigerador están calientes, se empieza a formar un rocío (condensación).	◆ Las paredes laterales (ambos lados) del Refrigerador pueden estar calientes en algunas ocasiones, una vez que sea puesto en operación. No es un defecto de fabricación, ya que el calor que se origina es disipado por el tubo (condensador) que se encuentra pegado a las paredes del refrigerador. Pueden formarse unas gotas de rocío de agua (condensación) en la superficie cuando el Refrigerador opera bajo condiciones de alta humedad, especialmente en temporadas de lluvia. No es un defecto, limpie con un paño seco.

Si el problema no se resuelve, anote lo siguiente:

- *Naturaleza del problema y la información de la garantía.*
- *Tipo y modelo indicado.*

Contacte a su distribuidor o Centro de Servicio Samsung.

ES

Vista General de su Refrigerador

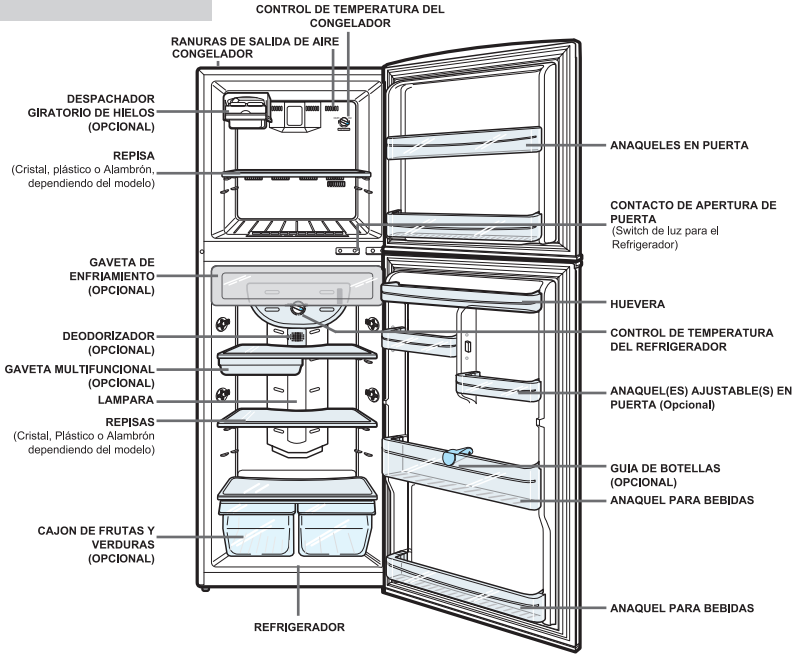
CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
RANURAS DE SALIDA DE AIRE CONGELADOR
DESPACHADOR GIRATORIO DE HIELOS (OPCIONAL)
REPISA (Cristal, plástico o Alambrón, dependiendo del modelo)
GAVETA DE ENFRIAMIENTO (OPCIONAL)
DEODORIZADOR (OPCIONAL)
GAVETA MULTIFUNCIONAL (OPCIONAL)
LAMPARA
REPISAS (Cristal, Plástico o Alambrón dependiendo del modelo)
CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS (OPCIONAL)
REFRIGERADOR
ANAQUELES EN PUERTA
CONTACTO DE APERTURA DE PUERTA (Switch de luz para el Refrigerador)
HUEVERA
CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
ANAQUEL(ES) AJUSTABLE(S) EN PUERTA (Opcional)
GUIA DE BOTELLAS (OPCIONAL)
ANAQUEL PARA BEBIDAS
ANAQUEL PARA BEBIDAS

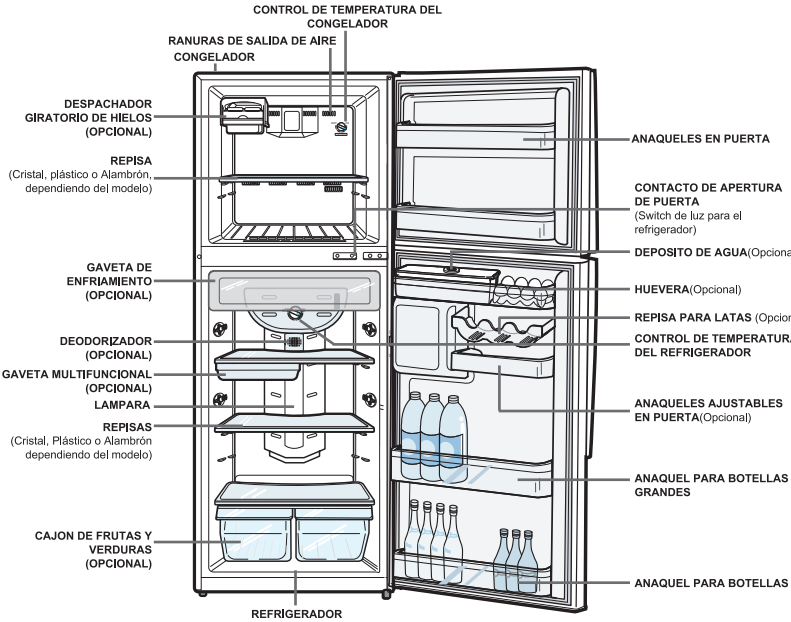
CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
RANURAS DE SALIDA DE AIRE CONGELADOR
DESPACHADOR GIRATORIO DE HIELOS (OPCIONAL)
REPISA (Cristal, plástico o Alambrón, dependiendo del modelo)
GAVETA DE ENFRIAMIENTO (OPCIONAL)
DEODORIZADOR (OPCIONAL)
GAVETA MULTIFUNCIONAL (OPCIONAL)
LAMPARA
REPISAS (Cristal, Plástico o Alambrón dependiendo del modelo)
CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS (OPCIONAL)
REFRIGERADOR
ANAQUELES EN PUERTA
CONTACTO DE APERTURA DE PUERTA (Switch de luz para el refrigerador)
DEPOSITO DE AGUA(Opcional)
HUEVERA(Opcional)
REPISA PARA LATAS (Opcional)
CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
ANAQUELES AJUSTABLES EN PUERTA(Opcional)
ANAQUEL PARA BOTELLAS GRANDES
ANAQUEL PARA BOTELLAS

MODELO CON DESPACHADOR DE AGUA

SAMSUNG
ELECTRONICS